SAMSUNG

SISTEMA DE SONIDO MICROCOMPONENTE

REPRODUCTOR MP3-CD/CD-R/RW

MM-ZB9

Manual de instrucciones

Para prevenir cualquier mal funcionamiento evitar daños ,lea detalladamente este manual de instrucciones antes conectar y operar este aparato, Conserve el manual para referencias futuras.

Advertencias

E

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

PRECAUCIÓN

RIESGO DE ELECTROCUCIÓN.
NO ABRIR.

PRECAUCIÓN:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, NO ABRA ESTA UNIDAD. NO CONTIENE ELEMENTOS QUE DEBA REEMPLAZAR EL USUARIO. EN CASO DE AVERÍA, SOLICITE LA AYUDA DE PERSONAL ESPECIALIZADO.

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

Este reproductor de discos compactos está clasificado como producto LÁSER DE CLASE 1.

El uso de los ajustes, controles o rendimiento de los procedimientos que no sean los especificados aquí, pueden producir una exposición a la radiación peligrosa.

PRECAUCIÓN: RADIACIÓN LASER INVISIBLE. CUANDO EL APARATO ESTE ABIERTO Y LOS INTERBLOQUEOS SEAN DEFECTUOSOS, EVITAR LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUCIR TOTALMENTE EL ENCHUFE.



Este símbolo indica que está presente el voltaje peligroso que constituye un riesgo de descarga eléctrica dentro de esta unidad.

Este símbolo indica que existen instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que se suministra con esta unidad.

Índice

Gracias por compra este microcomponente SAMSUNG.

Le rogamos dedique el tiempo necesario para leer estas instrucciones ya que le permitirán instalar y utilizar su microcomponente con suma facilidad.

E

♦ Advertencias 2

♦ INSTALACIÓN DE SU MICROCOMPONENTE

■ Panel frontal 4
■ Control remoto 5
■ Panel posterior 6
■ Lugar de instalación de su microcomponente 7
■ Conexión del microcomponente a la red 7
■ Colocación de las pilas en el control remoto 7
■ Conexión de una fuente externa 8
■ Conexión del altavoz 8
■ Conexión de la antena AM (MW) 9
■ Conexión de la antena FM 9
■ Revisión de las diversas funciones de su microcomponente 10
■ Ajuste del reloj 10

♦ CD-PLAYER

■ Para reproducir un CD/MP3-CD 11
■ Selección de una pista 11
■ Para seleccionar el album y la pista del MP3-CD 11
■ Búsqueda de fragmento de música específico en un CD 12
■ Función para saltar 10 pistas de una sola vez 13
■ Repetición de una o todas las canciones 13
■ Función de reproducción al azars 13
■ Programación del orden de reproducción 14
■ Comprobación y cambio del orden de reproducción 14

♦ TUNER

■ Sintonización y almacenamiento de emisoras de radio 15
■ Selección de una emisora de radio programada 15
■ Mejora de la recepción de radio 15

♦ TAPE DECK

■ Reproducción de una cinta 16
■ Selección del modo de reproducción de la cinta 16
■ Uso del contador para ordenar las canciones 16
■ Grabación de un disco 17
■ Grabación de un programa de radio 17

♦ OTHER FUNCTIONS

■ Función del temporizador 18
■ Cancelación del temporizador 18
■ Función del silenciador 19
■ Selección del ecualizador 19
■ Función Super Graves 19
■ Power Surround 19
■ Programación del equipo para apagado automático 20
■ Conexión de los auriculares 20
■ Función Micro 20

♦ RECOMMENDATIONS FOR USE

■ Instrucciones de seguridad 21
■ Limpieza de su microcomponente 21
■ Precauciones al usar discos compactos 22
■ Precauciones al usar cintas de audio 22
■ Antes de ponerse en contacto con el servicio postventa 22
■ Especificaciones técnicas 23

Símbolos

Presionar

Oprimir

Importante

Nota

Panel frontal

E

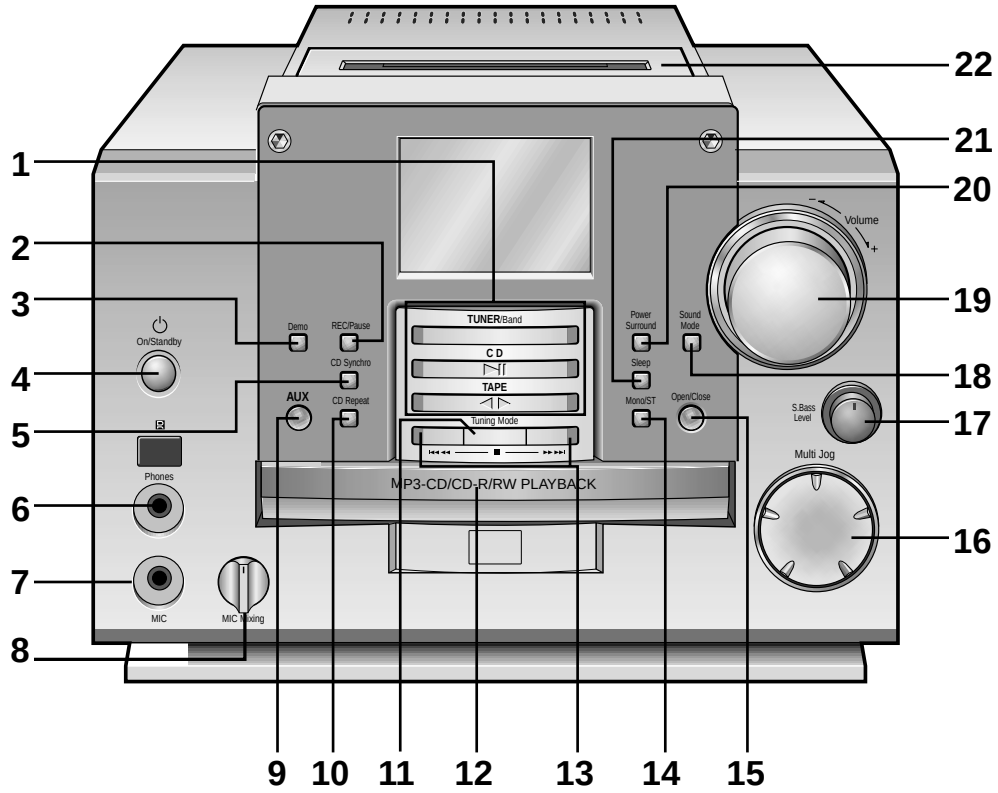

1. **Función (SINTONIZADOR/CD/CINTA)**
2. **Grabación/Pausa**
3. **Demo**
4. **Encendido/En espera**
5. **SINCRONIZACIÓN DEL CD**
6. **Conector de la clavija de los auriculares**
7. **MIC**
8. **MIC Mixing**
9. **AUX**
10. **Repetición de CD**
11. **Parada**
12. **Bandeja para disco**
13. **Salto o Búsqueda**
14. **Mono/Estéreo**
15. **Apertura/Cierre de la puerta del CD**
16. **Multi Jog**
17. **Super Graves**
18. **Modo de sonido**
19. **Volumen**
20. **Power Surround**
21. **Apagado automático**
22. **Botón de oprimir para expulsar (Apertura/Cierre de la puerta del casete)**

Control remoto

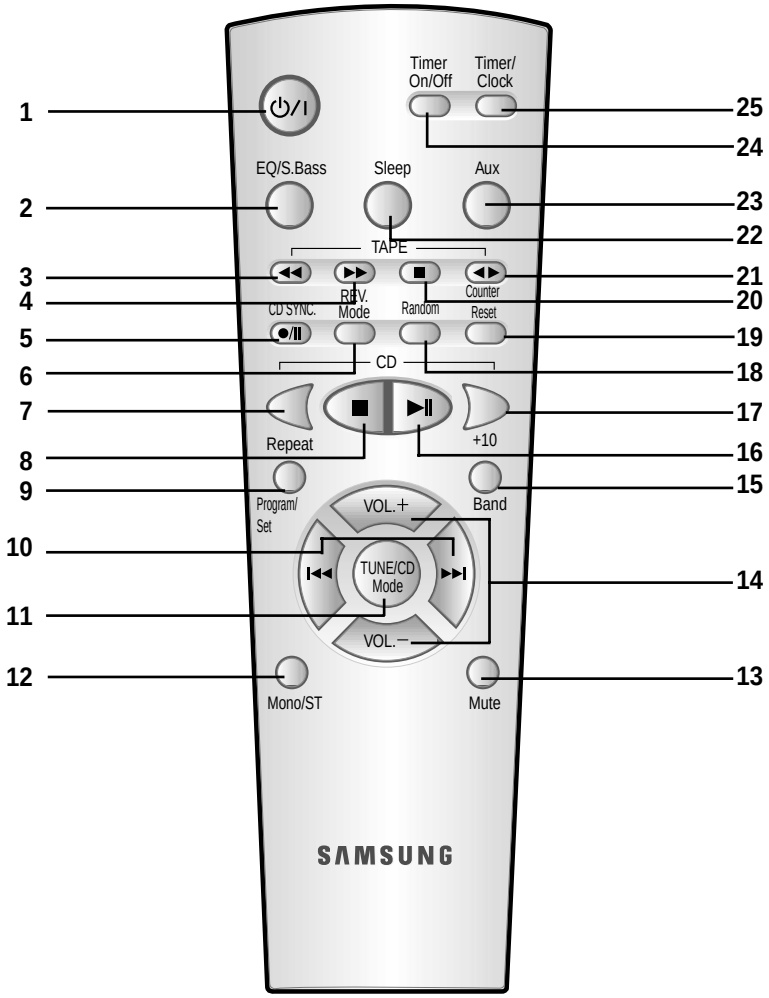

1. **En espera/Prendido**
2. **EQ/P Sound.**
3. **Rebobinado de la cinta**
4. **Avance rápido de la cinta**
5. **SINCRONIZACIÓN DEL CD**
6. **Modo REV.**
7. **Repetir**
8. **Parada del CD**
9. **Programación de canciones**
10. **Salto o Búsqueda**
11. **Modo de sintonización**
12. **FM Mono/Estéreo**
13. **Silenciador**
14. **Volumen**
15. **Banda**
16. **Reproducción de CD**
17. **Adelantar diez (+10) pistas en el CD**
18. **Random**
19. **Puesta a cero del Contador (Sólo casete)**
20. **Parada de la cinta**
21. **Reproducción de cinta**
22. **Apagado automático**
23. **AUX**
24. **Activación/desactivación del temporizador**
25. **Temporizador/Reloj**

Panel posterior

E

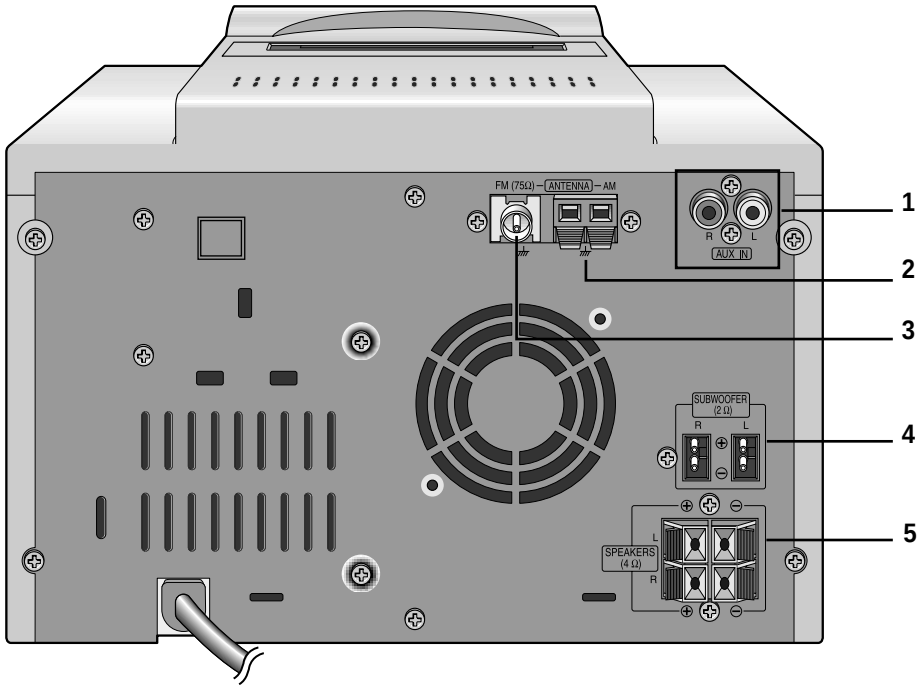

1. **TERMINAL DEL CONECTOR DE ANTENA AM**
2. **TERMINAL DEL CONECTOR DE ANTENA FM**
3. **ENTRADA DE AUXILIAR**
4. **Altavoz para graves**
5. **Altavoz principal**

Lugar de instalación de su microcomponente

Para disfrutar plenamente de su nuevo microcomponente, tenga en cuenta las siguientes observaciones previas a la instalación.

- Instale el microcomponente sobre una superficie plana y estable.
- Nunca coloque esta unidad sobre una alfombra.
- Nunca coloque esta unidad al aire libre.
- Deje un espacio aproximado de 6 pulgadas (15 cm) alrededor de todos los lados del microcomponente, para fines de ventilación.
- Asegúrese de que haya espacio suficiente para abrir fácilmente el compartimiento de discos compactos.
- Ponga los altavoces a una distancia razonable a ambos lados del aparato para asegurar un buen sonido.
- Oriente los altavoces hacia el centro del área de audición.
- Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que ambos altavoces estén colocados a la misma altura sobre el piso.

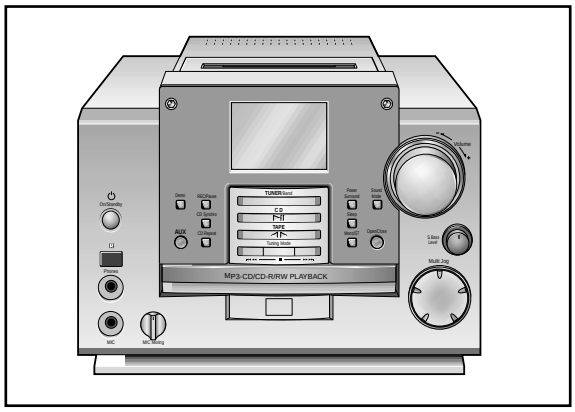

Conexión del microcomponente a la red

El cable de alimentación se debe enchufar en el tomacorriente apropiado.

☛ Antes de enchufar el sistema a la red debe comprobar el voltaje.

1 Enchufe el cable de alimentación principal (marcado **AC Cord** en la parte posterior del sistema) al tomacorriente apropiado.

2 Presione el botón **On/Standby (⏻)** para prender su sistema microcomponente.

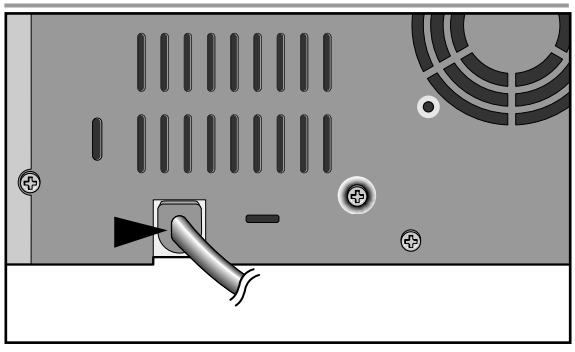

Colocación de las pilas en el control remoto

Debe colocar o cambiar las pilas del control remoto:

- Al comprar el microcomponente
- Cuando el control remoto ya no funcione correctamente.

☛ Cuando cambie las pilas, coloque sólo pilas nuevas y nunca mezcle pilas alcalinas y pilas de manganeso.

1 Ponga su pulgar en la posición marcada PRESS ▽ en la tapa del compartimiento de pilas (detrás del control remoto) y empuje la tapa en la dirección de la flecha.

2 Introduzca dos pilas AAA, LR03 o equivalentes, cuidando de respetar las polaridades:
- + de la pila sobre la marca + del control remoto.
- – de la pila sobre la marca - del control remoto.

3 Vuelva a poner la tapa deslizándola hacia atrás hasta que encaje en su posición.

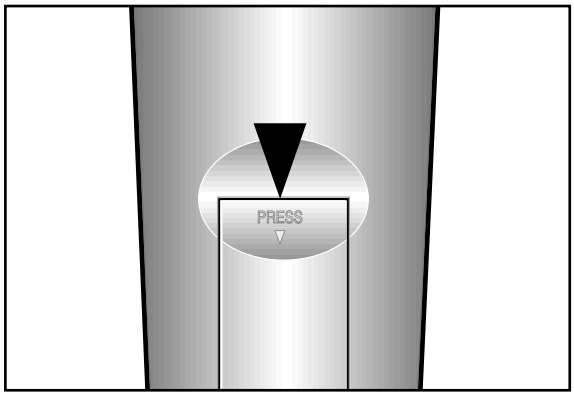

E

Conexión de una fuente externa

La entrada auxiliar se puede usar para aprovechar la calidad de sonido de su sistema microcomponente cuando desee escuchar otras fuentes de sonido.

Ejemplo:
- Un televisor
- Un reproductor de videodisco
- Un grabador de cintas de vídeo de alta fidelidad o estéreo.

➢ Para conectar la fuente externa, ésta debe disponer de una salida de audio. Necesitará también un cable de conexión RCA.

1 Ponga el microcomponente en modo de espera y desconéctelo de la red, al igual que la fuente externa.

2 Conecte el cable de audio a la parte trasera del microcomponente.

Conecte la clavija...	Al conector marcado...
Roja	R (derecha)
Blanca	L (izquierda)

➢ Para una óptima calidad de sonido, no invierta los canales derecho e izquierdo.

3 Vuelva a enchufar el sistema al tomacorriente principal y presione **On/Standby (⏻)** para prenderlo.

4 Seleccione la fuente auxiliar pulsando **AUX**.
Resultado: Aparece **AUX**.

5 Encienda la fuente externa.

6 Ajuste el volumen y el balance según sea necesario:
- Volumen
- Ecualizador
- Super Graves

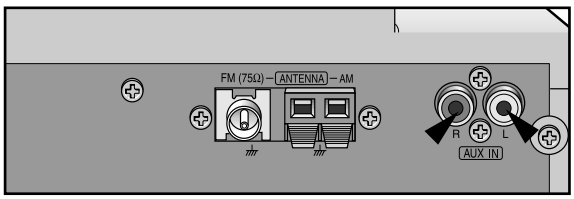

Conexión del altavoz

El sistema tiene enchufes para el altavoz principal y enchufes para el altavoz de graves.

- Conexión del altavoz principal: Conecte los cables del altavoz principal (rojo/negro) a los enchufes del altavoz principal del sistema.
- Conexión del altavoz para graves: Conecte los cables del altavoz para graves (azul/negro) a los enchufes del altavoz para graves del sistema.

(Altavoz derecho) **(Altavoz izquierdo)**

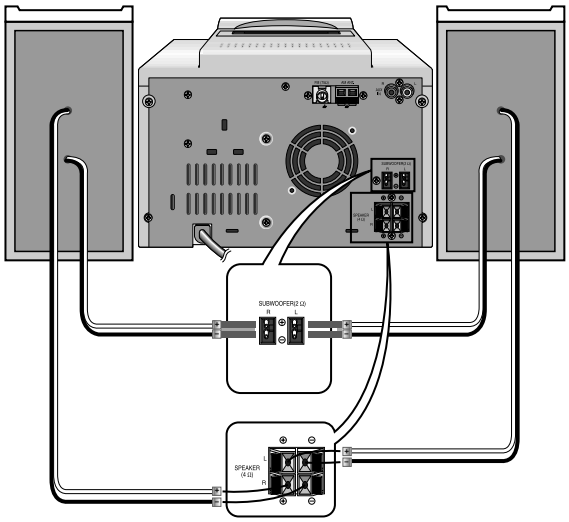

Instrucciones para la instalación del altavoz

- La instalación cerca de un aparato de calefacción, bajo la luz solar directa o en un lugar con humedad puede conllevar a la degradación del altavoz.
- No instale en la pared o en un lugar elevado o cualquier otra posición inestable para evitar un posible accidente causado por la caída del altavoz.
- No separe el altavoz del televisor o del monitor de la computadora. La posición del altavoz con respecto al televisor o la computadora puede alterar la calidad de la imagen de la pantalla.

Conexión de la antena AM (MW)

La antena AM (para onda larga y media) puede:

- colocarse en una superficie estable.
- fijarse en la pared (debe retirar antes la base).

Los terminales de conexión están situados en la parte trasera del aparato y están marcados **AM**.

☛ Para evitar las interferencias, verifique que los cables de los altavoces no pasen muy cerca de los cables de la antena.
Mantenga siempre entre ellos una distancia de, al menos, 5 cm.

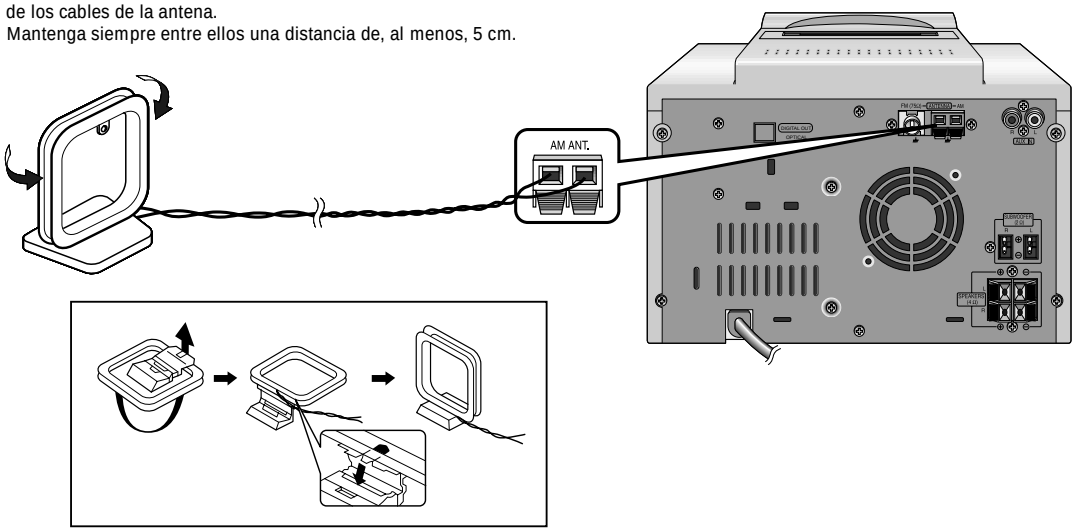

Conexión de la antena FM

Cómo se efectúa la conexión de una antena del TIPO COAXIAL.

- Conecte la antena de 75Ω en el terminal de la antena **FM**.
- Enchufe el conector de la antena **FM** suministrada dentro del enchufe coaxial (75Ω), marcado **FM** en la parte posterior del sistema.
- Siga las instrucciones dadas en la **página 15** para sintonizar una emisora de radio, y determinar la mejor posición para la antena.
- Si la recepción es mala, quizás necesite instalar una antena exterior. En este caso, conecte la antena **FM** exterior en el enchufe **FM** de la parte posterior del sistema, usando un cable coaxial de 75Ω (no suministrado)

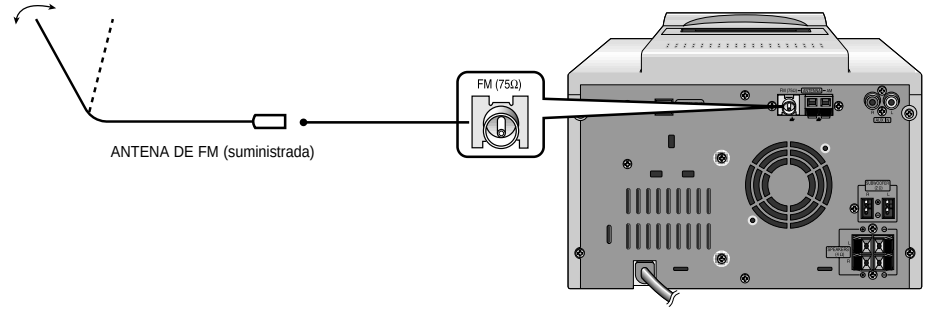

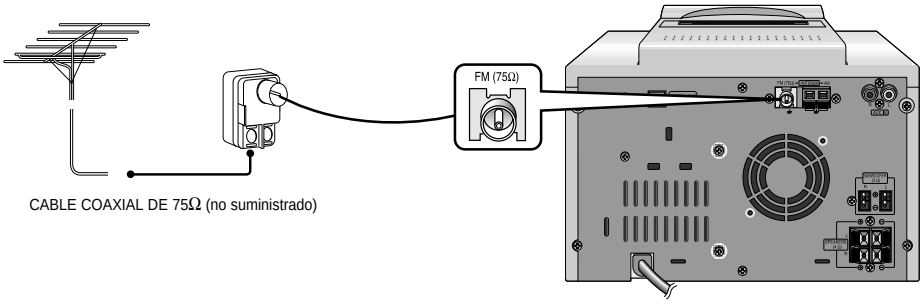

E

Revisión de las diversas funciones de su microcomponente

Usted puede visualizar las diversas funciones disponibles en su microcomponente.

1 Presione el botón **Demo**.
Resultado: Las diversas funciones disponibles aparecen consecutivamente en la pantalla.

➢ Todas estas funciones se describen detalladamente en este manual. Para saber cómo utilizarlas, remítase a las secciones correspondientes.

2 Para anular esta función, presione otra vez **Demo**.

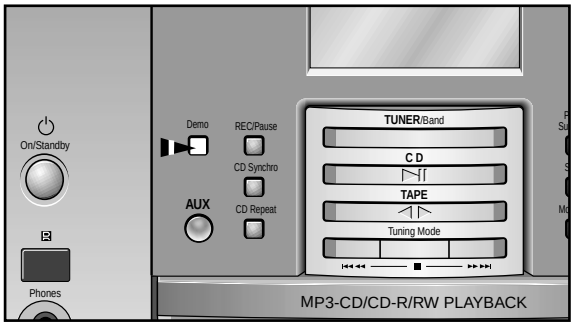

Ajuste del reloj

Su microcomponente está equipado de un reloj que le permite programarlo para que se encienda o se apague automáticamente. Debe ponerlo en hora:
- En el momento de comprar el microcomponente.
- Después de un corte de energía.
- Después de desenchufar la unidad.

☛ ♦ Se dispone de unos pocos segundos en cada paso para seleccionar las opciones. Si excede ese intervalo, debe comenzar de nuevo.

1 Prenda el equipo presionando el botón **On/Standby (⏻)** .

2 Presione el botón **Timer/Clock** dos veces.
Resultado: Aparece **CLOCK**.

3 Presione el botón **Program/Set**.
Resultado: La hora parpadea.

4

Para...	Presione...
Aumentar las horas	▶▶I
Disminuir las horas	I◀◀

5 Cuando aparezca la hora correcta, presione **Program/Set**.
Resultado: Los minutos parpadean.

6

Para...	Presione...
Aumentar los minutos	▶▶I
Disminuir los minutos	I◀◀

7 Cuando aparezca la hora correcta, presione **Program/Set**.
Resultado: El reloj se pone en funcionamiento y aparece incluso cuando el aparato está en espera.

➢ ♦ Puede visualizar la hora, incluso cuando esté utilizando otra función, presionando una vez **Timer/Clock.**
♦ Puede usar el **Multi Jog** en vez de presionar el botón I◀◀ / ▶▶I en los pasos **4** y **6**.

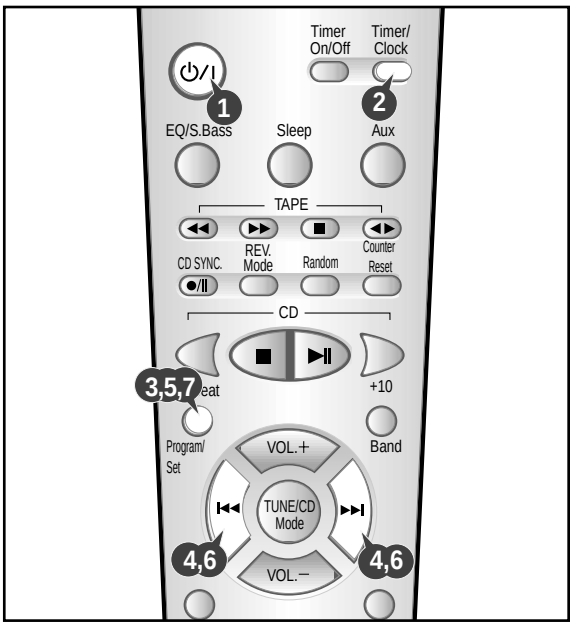

Para reproducir un CD/MP3-CD

Puede reproducir discos compactos de 12 cm u 8 cm sin necesidad de usar un adaptador.

Esta unidad se ha diseñado para reproducir los siguientes tipos de CD: CD de audio, CD de texto, CD-R y CD-RW.

El uso continuo de CDs de formas irregulares (en forma de corazón, octogonales, etc.) puede dañar la unidad.

1 Seleccione la función CD presionando el botón **CD**.

2 Presione el botón **Open/Close (⏏)** del panel frontal.
Resultado: Se abre el compartimiento.

3 Coloque su disco en el compartimiento, con la etiqueta hacia arriba.

4 Cierre el compartimiento presionando el botón **Open/Close (⏏)** una vez más.

5 Presione el botón **PLAY/PAUSE** (⏯).
- Su reproductor de CD tardará un momento en explorar a través de todas las pistas grabadas en un MP3-CD.
- El nombre en inglés de la canción puede que aparezca en la pantalla sólo si se descargó de la PC o si el MP3-CD comprado está ordenado por álbum (directorio). (Puede que no haya indicación de nombres en otros idiomas diferentes al inglés.)
- Dependiendo de las características del MP3-CD, puede que el nombre en inglés de la canción no aparezca.

6 Para detener la reproducción temporalmente, presione el botón **PLAY/PAUSE**(⏯).
➢ Presione de nuevo el botón **PLAY/PAUSE** (⏯) para continuar reproduciendo el disco.

7 Presione el botón STOP (■)cuando desee terminar la reproducción.

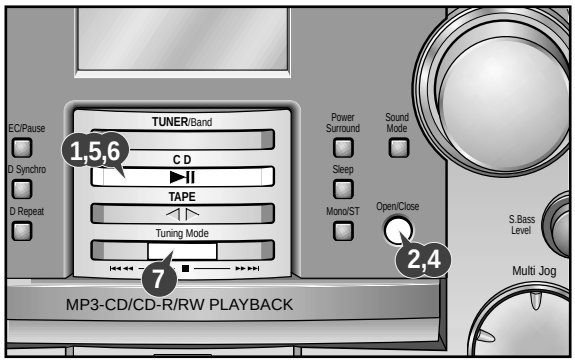

Selección de una pista

Puede seleccionar la pista que desee escuchar, ya sea que el reproductor de discos esté parado, o que se esté reproduciendo un disco.

Para comenzar la reproducción al inicio de la...	Presione...
Siguiente pista	⏭ una vez
la pista actual	⏮ una vez
la pista anterior	⏮ dos veces
pista de su elección	⏮ o ⏭ el número de veces apropiado.

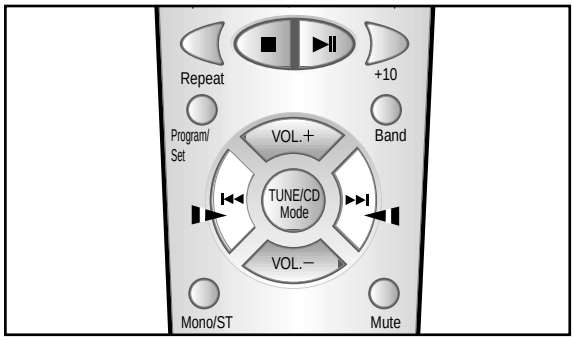

Para seleccionar el **álbum** y la pista del MP3-CD

El **álbum** y la pista del MP3-CD que desea escuchar se puede seleccionar parando la reproducción o durante la misma.

Unidad principal

Para mover el título (directorio), gire el **Multi Jog** hacia la izquierda y hacia la derecha.

Para mover la pista, presione el botón ⏮, ⏭ .

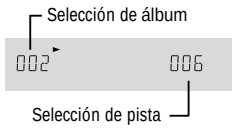

- Mueve la pista dentro del mismo álbum .
- Si el botón ⏮, ⏭ se presiona cuando ya se llegó a la última pista dentro de un álbum, entonces se moverá al siguiente álbum.

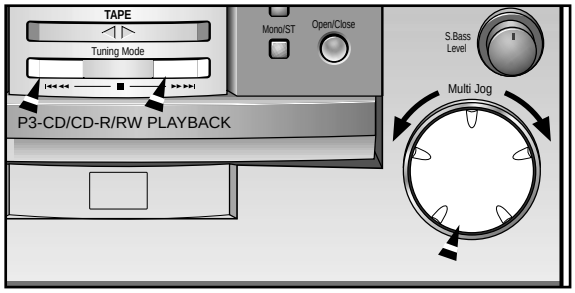

E

Qué es MP3?

MP3 significa MPEG1 Layer 3, el estándar global para la tecnología de compresión de señal. Utiliza tecnología de compresión digital para comprimir los datos de sonido originales hasta 12 veces sin alterar la calidad del sonido.

Compatibilidad de archivos

- La unidad reproduce los archivos creados en formato MP3 (Mpeg1.Layer3) de acuerdo con su extensión.
- También se pueden reproducir los archivos creados en formato MP2 (Mpeg1.Layer2) con extensión *.mp2.

Cuántos archivos MP3 se pueden grabar en un disco CD-R o CD-RW?

La capacidad máxima de un disco CD-R o CD-RW es de 680MB.
Normalmente, un archivo MP3 tiene una capacidad de 4MB, por lo que se pueden grabar aproximadamente 170 archivos en un solo disco.

Notas acerca de la reproducción de CD-R/RW

- En caso de un CD-R (Grabable) original grabado en formato CD de audio, o de un CD-RW (de Re-escritura) y editado por el usuario, la reproducción se procesa en el estado respectivo que se haya completado. (El reproductor podría no reproducir de acuerdo con las características del CD o estado de la grabación.)
- El CD-RW es comparativamente menos reflexivo que el CD, lo que causa un retardo mayor en la lectura.

Secuencia de reproducción de álbums y pistas

- Abra el Explorador de Windows:
- La flecha indica la secuencia de reproducción de títulos y pistas.
- Las pistas con extensión .jpg, .wav o .doc no son archivos de audio y, por lo tanto, se ignorarán.

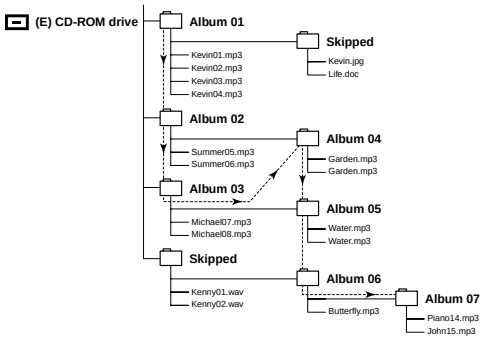

Búsqueda de fragmento de música específico en un CD

Cuando esté escuchando un disco compacto, puede buscar con rapidez una parte específica de una pista.

Para buscar en las pistas...	Presione y mantenga pulsado...
hacia adelante	▶▶ al menos durante un segundo
hacia atrás	◀◀ al menos durante un segundo

Se recomienda bajar el volumen antes de usar esta función

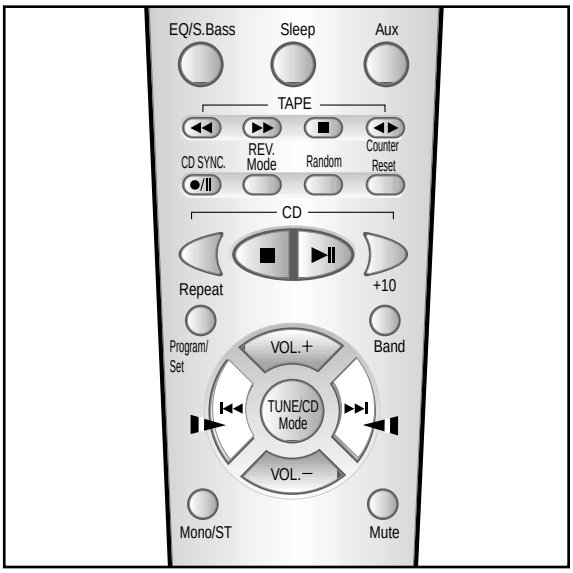

Función para saltar 10 pistas de una sola vez

Presione el botón +10 brevemente mientras reproduce un CD. Se reproducirá la décima pista siguiente a la que está en curso.

Ejemplo: Si usted desea seleccionar la pista 43 durante la reproducción de la pista 15, presione el botón +10 tres veces, y luego presione el botón ▶▶| tres veces.

15 → 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43

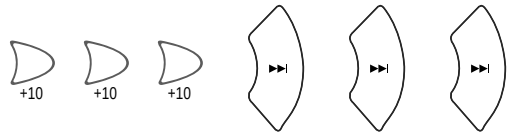

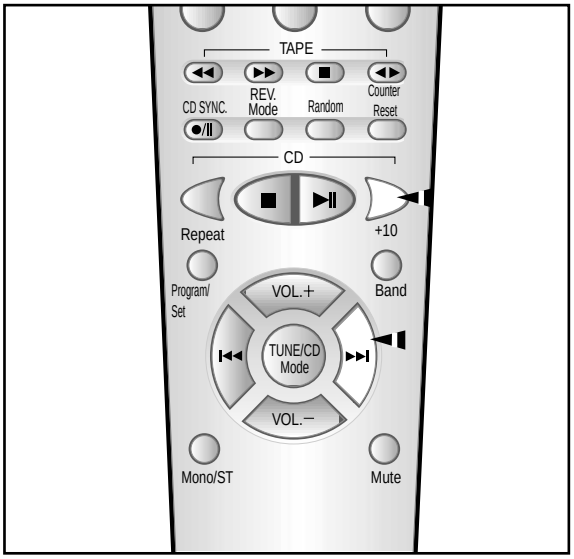

Repetición de una o todas las canciones

Puede repetir indefinidamente:

- una canción concreta de un disco compacto.
- todas las canciones del disco compacto elegido.

1

Para repetir...	Presione Repeat en el Panel frontal una o varias veces hasta que...
la canción actual	aparezca **REPEAT 1**
indefinidamente todas las canciones	aparezca **REPEAT ALL**

2 Cuando desee desactivar la función Repetir, presione el botón ■.

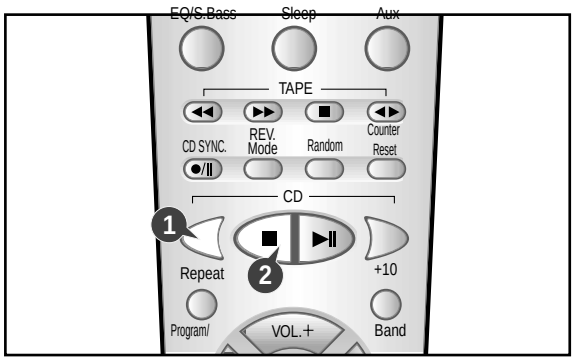

Función de reproducción al azar

Se pueden escuchar las pistas de un disco compacto en un orden diferente cada vez, según las diferentes pistas se seleccionan automáticamente en una secuencia al azar.

1 Pulse el botón **Random**.
Resultado: Aparece la indicación **RANDOM** y se reproducen todas las pistas en un orden aleatorio. Se muestran el número de pista y el tiempo transcurrido.

2 Cuando se están reproduciendo las pistas al azar, se puede:

- Avance a la pista siguiente (seleccionada al azar) pulsando ▶▶|.
- Busque rápidamente un punto específico de la pista actual pulsando |◀◀.

3 Cuando haya terminado la reproducción al azar, pulse el botón ■ o el botón **Random** de nuevo.

➢ Las funciones Repeat y CD Synchro no pueden utilizarse durante el modo de reproducción Random.

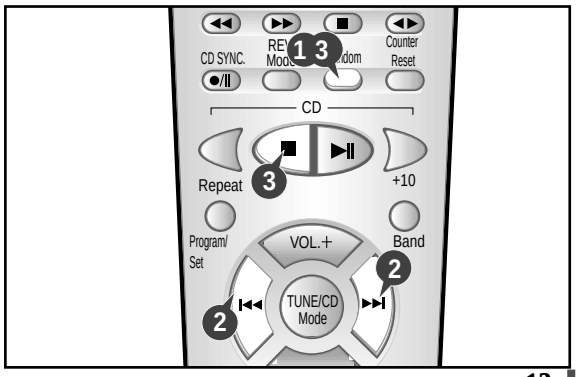

Programación del orden de reproducción

(Esta función no está disponible durante la reproducción de un MP3-CD.)

Usted puede decidir:

- El orden de las pistas que desee escuchar.
- La pista que no desee escuchar.

➢
- Se puede programar un orden máximo de 24 pistas que desee escuchar.
- Antes de seleccionar la pista, se debe parar la reproducción del CD.
- Esta función puede usarse simultáneamente con la función Repetición del CD.

1 Si se selecciona la función CD, pare la reproducción presionando el botón ■.

2 Cargue los CDs que desee.

3 Presione **Program/Set**.
Resultado: Aparecen las siguientes indicaciones.

PROG
P -- 0 1 -- --

(01 = N° del programa, DI = N° del Disco – – = N° de la canción en el disco)

4 Seleccione la pista requerida girando el botón **Multi Jog**:
- Hacia la izquierda para retroceder a través de las pistas.
- Hacia la derecha para adelantar a través de las pistas.

5 Presione **Program/Set** para confirmar su selección.
Resultado: La selección se almacena y PROG P -- 0 1 -- -- aparece en pantalla.

6 Para seleccionar otras pistas, repita los Pasos **3** a **5**.

7 Presione **CD** (▶II) para comenzar a escuchar la selección en el orden en que se programaron las canciones.

8

Para...	Gire el botón Multi Jog...
escuchar otra vez la canción actual	⏮ Un paso hacia la izquierda
escuchar la canción anterior	⏮ Dos pasos hacia la izquierda
escuchar la canción siguiente	⏭ Un paso hacia la derecha
ir hacia adelante o atrás una o más canciones	El número corre una o más spondientede pasos hacia la derecha o hacia la izquierda.

9 Para cancelar la selección, presione el botón ■.
- una vez si el reproductor está parado.
  Resultado: **PRGM** desaparece de la pantalla.

➢
- Si abre la platina, se cancela la selección.
- Puede también utilizar los botones ⏮/ ⏭ para seleccionar las pistas requeridas en los pasos **4** y **8**.

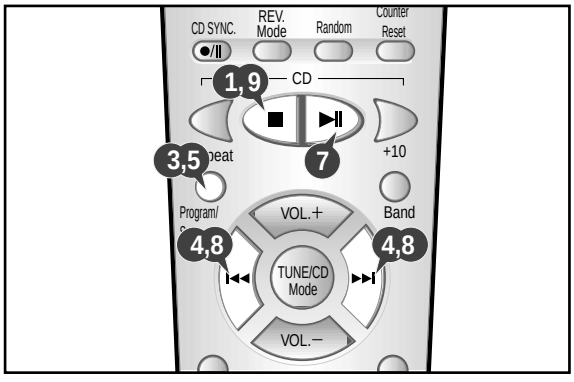

Comprobación y cambio del orden de reproducción

Puede comprobar y cambiar su selección de canciones en cualquier momento.

1 Presione ■ una vez si ha comenzado a escuchar la selección.

2 Presione **Program/Set**.
Resultado: Aparecen las siguientes indicaciones:

PROG
C -- 0 1 -- --

(01 = N° del programa, – – = N° de la pista en el disco)

➢ Si usted ha programado ya 24 pistas, aparecerá **Check** en vez de **PR** cuando presione **Program/Set**.

3 Presione **Program/Set** una o varias veces hasta que aparezca la pista a cambiar.

4 Presione ⏮ o ⏭ o gire el botón Multi Jog para seleccionar una pista diferente.

5 Presione **Program/Set** para confirmar su cambio.

6 Presione **CD** (▶II) para comenzar a escuchar la selección.
Resultado: Se escucha la primera canción seleccionada.

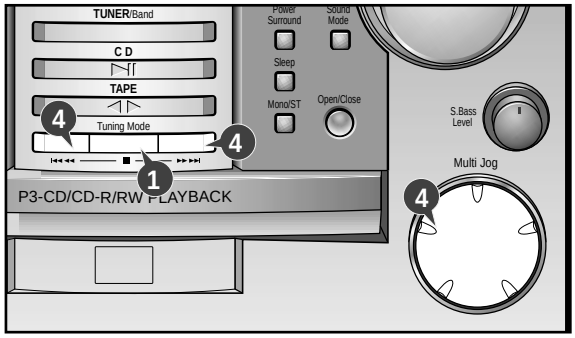

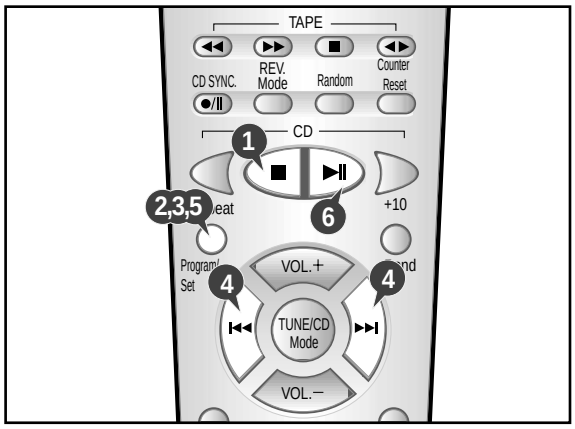

Sintonización y almacenamiento de emisoras de radio

Se pueden almacenar hasta:

- 15 emisoras de FM
- 15 emisoras de MW

1 Prenda el equipo presionando el botón **On/Standy (⏻)** .

2 Seleccione la banda de frecuencia presionando **TUNER /Band** del panel frontal o el botón **Band** del control remoto.
Resultado: Se visualizará la indicación adecuada:

♦ **FM**	Frecuencia modulada
♦ **AM(MW)**	Onda media

3

Para buscar una frecuencia...	Presione el botón TUNE/CD Mode
manualmente	una o varias veces hasta que aparezca **MANUAL**.
automáticamente	una o varias veces hasta que aparezca **AUTO.**

➢ La función PRESET se explica en detalle en la sección "Selección de una emisora de radio programada ".

4 Seleccione la frecuencia que vaya a almacenar:

- ♦ Girando el botón Multi Jog hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o disminuir la frecuencia respectivamente.

o

- ♦ Para desplazarse a través de las frecuencias más rápidamente cuando realice una búsqueda manual, mantenga presionado los botones ⏮ o ⏭ .
- ♦ La búsqueda automática puede detenerse en una frecuencia que no corresponde a una emisora de radio. En este caso, use la búsqueda manual.

5 Si no quiere guardar la emisora de radio encontrada, regrese al Paso 4 y busque otra emisora.

De lo contrario:

a Presione **Program/Set**.
Resultado: Aparece **PRGM** en pantalla por unos segundos.

b Presione ⏮ o ⏭ o gire el botón Multi Jog para asignar un número de programa del 1 al 15.

c Presione **Program/Set** para guardar la emisora de radio.
Resultado: **PROGRAM** desaparece de la pantalla y la emisora se guarda.

6 Para guardar cualquier otra frecuencia de radio que necesite, repita los Pasos **3** a **5**.

➢ ♦ La función PROGRAM/SET (PROGRAMA) se puede usar para asignar una nueva emisora a un número de programa existente.

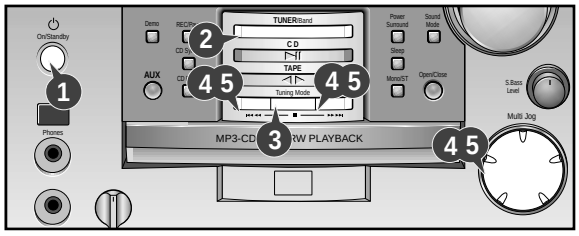

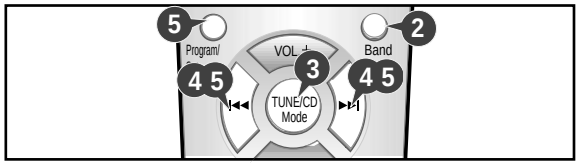

Selección de una emisora de radio programada

Puede escuchar una frecuencia de radio almacenada o cualquier otra emisora de radio que desee.

1 Prenda el equipo presionando el botón **On/Standby (⏻)** .

2 Seleccione la banda de frecuencia requerida presionando **TUNER/Band**en el panel frontal.

3 Seleccione la estación de radio como se indica a continuación.

Para escuchar...	Presione...
una estación almacenada ·····	1. el botón **Tuning Mode** hasta que aparezca "**PRESET**". 2. el botón ⏮ o ⏭ para seleccionar el programa requerido.

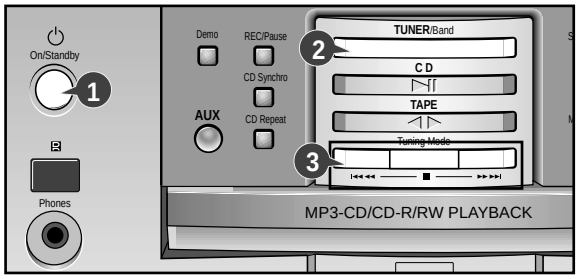

Mejora de la recepción de radio

Usted puede mejorar la calidad de recepción de radio al:

- ♦ girar la antena de FM o de AM (MW).

➢ Si la recepción de una emisora específica de FM es deficiente, presione **Mono/ST** para cambiar del modo estéreo al modo monofónico. La calidad del sonido mejorará.

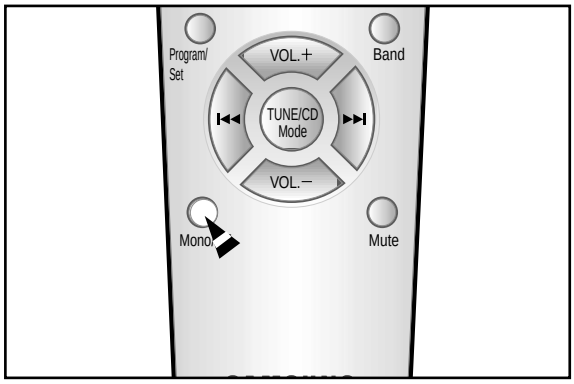

Reproducción de una cinta

➢ ♦ Manipule siempre con cintas sus cintas. Si es necesario, remítase a la sección titulada "**Precauciones al usar cintas de audio**", en la **página 22**.

1 Prenda el equipo presionando el botón **On/Standby (⏻)**.

2 Abra la platina oprimiendo en la esquina de la tapa sobre la parte marcada **Push Eject** (⏏) y suelte al oír un clic.

♦ Introduzca el casete pregrabado con el borde abierto hacia abajo.

3 Cierre la tapa apretando hasta que se oiga un clic.

4

Para escuchar...	Presione...
Cara A	el botón (◄►) una vez.
Cara B	el botón(◄►) dos veces.

Resultado: Se comienza a reproducir la cinta.

5 Presione el botón ◀◀ o el botón ▶▶ según se requiera.

Para...	Presione...
rebobinar la cinta	el botón ◀◀ .
avanzar rápidamente la cinta	el botón ▶▶ .

6 Cuando haya terminado de escuchar la reproducción, presione el botón ■ .

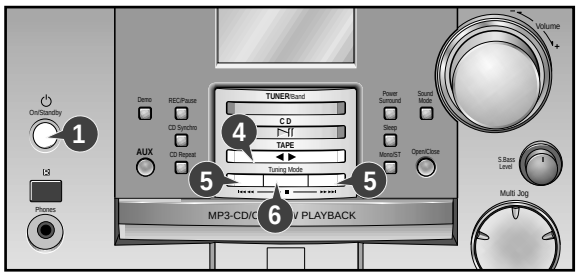

Selección del modo de reproducción de la cinta

Su microcomponente tiene tres modos de reproducción para la cinta, la cual le permite escuchar ambos lados de la cinta automáticamente.
Presione el botón REV. Mode hasta que aparezca el símbolo correspondiente.

Si aparece el símbolo...	El microcomponente reproduce...
⇨	una cara de la cinta seleccionada y después se detiene.
⇄	una cara de la cinta. La otra cara de la cinta y después se detiene.
⇉	ambas caras de la cinta indefinidamente hasta que presione Stop.

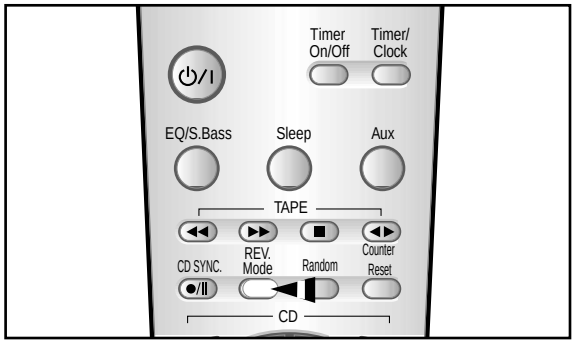

Uso del contador para ordenar las canciones

Cuando se reproduce una casete en una de las platinas, aparece un contador que le permite disponer de un valor de referencia al comienzo de cada canción e iniciar así la reproducción exactamente al comienzo de la canción que desea escuchar.

➢ Antes de comenzar a grabar una casete de la que desea anotar los valores del contador al comienzo de cada canción, ponga el contador a cero pulsando Counter Reset en el panel frontal.

➢ Cada platina tiene un contador independiente.

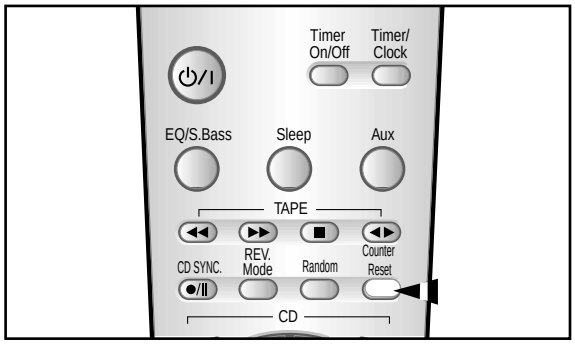

Grabación de un disco

Puede grabar un disco compacto en una cinta de dos modos diferentes:

- Grabación sincronizada
- Grabación directa.

Grabación sincronizada

Esta función permite sincronizar el comienzo de la grabación con el comienzo del disco o canción elegida.

1. Prenda el equipo presionando **On/Standby (⏻)**.
2. Introduzca una cinta virgen en la platina.
3. Introduzca un disco compacto.
4. Presione el botón **CD**(►II) .
   - Use los botones selectores de CD (⏮ , ⏭) para seleccionar la canción deseada.
5. Presione el botón **CD SYNC**.
   - Si está parado, presione el botón para iniciar la grabación a partir de la primera pieza de música.
   - Presione el botón CD Synchro durante la reproducción del CD para comenzar la grabación a partir de la primera canción que se está reproduciendo.
6. Para parar la grabación, presione el botón ■ .

➢ Esta función no opera en MP3-CD.

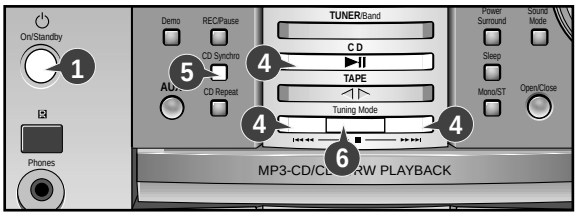

Grabación directa

El modo de grabación directa le permite comenzar a grabar cualquier pista del disco compacto.

- No necesita ajustar el volumen, ya que esto no afecta a la grabación.

1. Prenda el equipo presionando **On/Standby (⏻)** .
2. Introduzca una cinta virgen en la platina.
3. Introduzca un disco compacto.
4. Presione el botón **CD**(►II).
   - Use los botones selectores de CD (⏮ , ⏭) para seleccionar la canción deseada.
5. Presione el botón **REC/Pause**.
   Resultado: Comienza la grabación.
6. Para parar la grabación, presione el botón ■ .

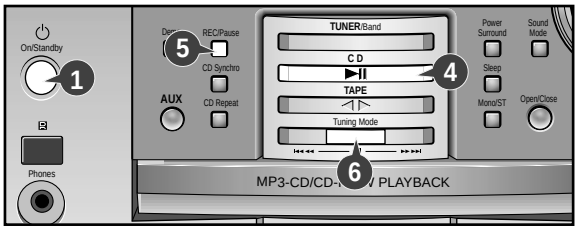

Grabación de un programa de radio

Puede grabar el programa de radio que desee.

- No necesita ajustar el volumen, ya que esto no afecta a la grabación

1. Prenda el equipo presionando **On/Standby (⏻)** .
2. Introduzca una cinta virgen en la platina.
3. Seleccione la función de sintonización presionando **TUNER/Band**.
4. Seleccione la emisora de radio que desea grabar presionando el botón ⏮ o el botón ⏭ .
5. Presione **REC/Pause.**
   Resultado: **REC** aparece en rojo y se inicia la grabación.
6. Para parar la grabación, presione el botón ■ .

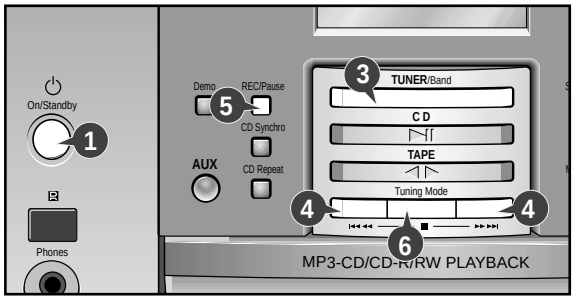

E

Función del temporizador

El temporizador le permite encender o apagar el microcomponente a horas específicas.

Ejemplo: Desea despertarse con música cada mañana.

➢ Si ya no desea que el microcomponente se encienda o apague automáticamente, debe anular la programación del temporizador.

☛
- Antes de programar el temporizador, compruebe que la hora que marca es correcta.
- En cada paso, dispone de unos pocos segundos para establecer las opciones deseadas. Si supera este intervalo de tiempo, debe comenzar de nuevo.

1 Prenda el equipo presionando el botón **On/Standby (⏻)** .

2 Presione **Timer/Clock** hasta que aparezca 🕒 **TIMER**.

3 Presione **Program/Set**.
Resultado: Aparece **ON TIME** (en lugar de los símbolos del ecualizador) durante unos segundos, seguido por cualquier hora de encendido ya programado. Podrá establecer entonces la hora de encendido programado para el temporizador.

4 Ajuste la hora de encendido programado para el temporizador.
- **a** Ajuste la hora presionando los botones ⏮ o ⏭.
- **b** Presione **Program/Set**.
  Resultado: Los minutos parpadean.
- **c** Ajuste los minutos presionando los botones ⏮ o ⏭.
- **d** Presione **Program/Set**.
  Resultado: Aparece **ON OFF** (en lugar de los símbolos del ecualizador) por unos segundos, seguido por cualquier hora de apagado programado ya ajustado. Usted puede entonces ajustar la hora de apagado programado para el temporizador.

5 Ajuste la hora de apagado programado para el temporizador.
- **a** Ajuste la hora presionando los botones ⏮ o ⏭ .
- **b** Presione **Program/Set**.
  Resultado: Los minutos parpadearán.
- **c** Ajuste los minutos presionando los botones ⏮ o ⏭ .
- **d** Presione **Program/Set**.
  Resultado: Aparecerá **VOL 10**, donde **10** corresponde al volumen ya ajustado

6 Presione el botón ⏮ y ⏭ para ajustar el volumen y presione **Program/Set**.
Resultado: La fuente a ser seleccionada será visualizada.

7 Presione el botón ⏮ o el botón ⏭ para seleccionar la fuente a reproducir cuando el sistema se prenda.

Si selecciona...	Usted debe también...
TAPE (cinta)	introducir una cinta de casete.
TUNER (radïo)	**a** Presionar **Program/Set**. **b** Seleccionar una emisora programada presionando **Tuning** ⏮ y ⏭.
CD (disco compacto)	introducir un disco compacto.

8 Presione **Program/Set** para confirmar el temporizador.

9 Presione **On/Stanby (⏻)** para poner el sistema en modo de espera.
Resultado: Aparece 🕒 en la parte inferior izquierda de la hora, indicando que el temporizador está activado. El microcomponente se encenderá y apagará automáticamente a las horas fijadas.

- Si los horarios de encendido y apagado son idénticos, aparece la palabra **ERROR**.
- Puede usar también el Multi Jog en vez de presionar el botón ⏮ / ⏭ en los pasos 4, 5, 6 y 7.

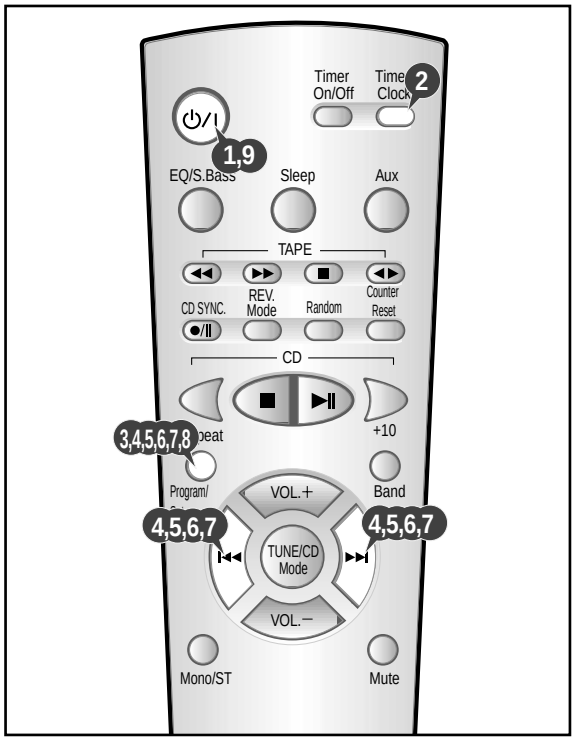

Cancelación del temporizador

Después de programar el temporizador éste se activa automáticamente, como muestra el indicador TIMER. Puede detener el temporizador si ya no desea utilizarlo.

➢ Puede detener el temporizador en cualquier momento (con el microcomponente encendido o en modo de espera).

Para...	Presione Timer-On/Off...
parar el temporizador	una vez. Resultado: 🕒 ya no aparece.
reiniciar el temporizador	dos veces. Resultado: 🕒 aparece de nuevo.

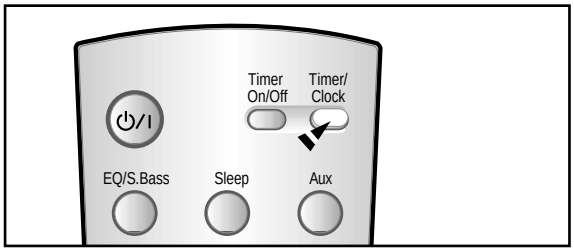

Función del silenciador

Puede desactivar temporalmente el sonido de su microcomponente.
Ejemplo: Desea responder a una llamada telefónica.

1 Presione el botón **Mute** en el control remoto.

2 Para volver a activar el sonido (al mismo volumen en que estaba), presione otra vez **Mute** o los botones de **Volume**.

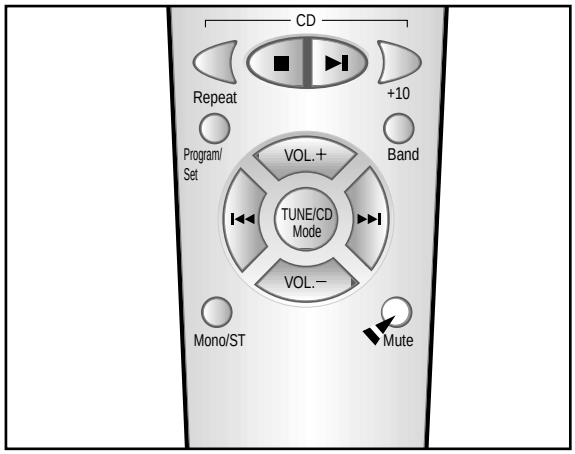

Selección del ecualizador

Su microcomponente dispone de un ecualizador preajustado que le permite elegir el balance más apropiado entre los sonidos graves y agudos según el tipo de música que esté escuchando.
La función Power Sound amplifica los graves y realiza los agudos o graves de tal forma que se pueda apreciar un sonido real de gran potencia.

Presione **Sound Mode** en el panel frontal hasta que la opción deseada sea seleccionada.

➢ Presione sucesivamente el botón para seleccionar " **PASS→POP → ROCK → CLASSIC→SALSA→ SAMBA** ".

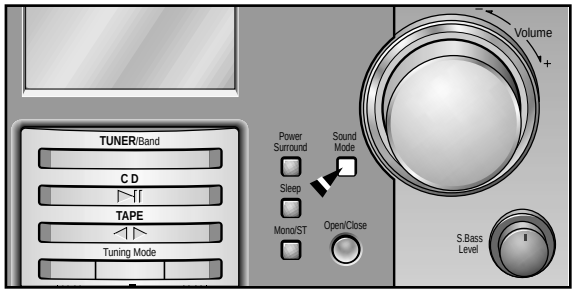

Función Super Graves

La función Super Graves realza los sonidos graves para producir un efecto explosivo o de retumbo.

Gire el botón S.Bass Level.

- Gire el botón hacia la derecha o hacia la izquierda para cambiar de OFF ↔ S.Bass 1 ↔ S.Bass 2 ↔ S.Bass 3 zu wechseln.
- Seleccione el nivel deseado para los graves.
- Para operar desde el control remoto, presione el botón EQ/S.Bass para seleccionar el modo deseado.

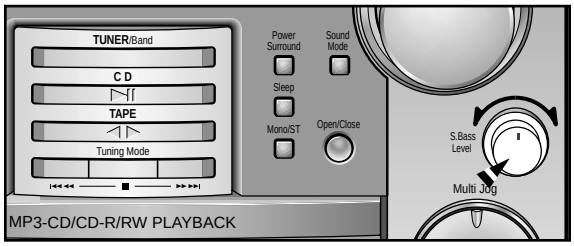

Power Surround

Esta unidad está equipada con la función de Power Surround la cual amplifica al doble la salida de graves y altos para obtener un poderoso sonido realista.

1 Presione el botón **Power Surround.**
- Presione el botón varias veces para seleccionar "P. SURR → OFF".

2 Para cancelar esta función, presione de nuevo el botón **Power Surround.**

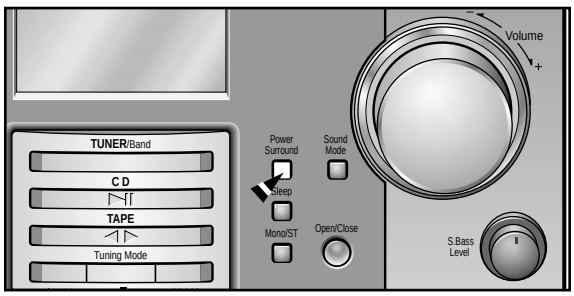

E

Programación del equipo para apagado automático

Mientras escucha un disco compacto o una cinta, puede programar el microcomponente para que se apague automáticamente.

Ejemplo: Desea dormirse con música.

1 Presione **Sleep**.
Resultado: Aparecen las indicaciones siguientes:

90 MIN

2 Presione **Sleep** las veces requeridas para seleccionar el tiempo que el microcomponente deberá continuar funcionando antes de apagarse.

90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → OFF ← 15 MIN ← 30 MIN ←

➢ En cualquier momento, puede:

- ♦ verificar el tiempo restante presionando **Sleep**.
- ♦ cambiar el tiempo restante repitiendo los pasos 1 y 2.

3 Para anular el apagado automático, presione **Sleep** las veces requeridas hasta que aparezca **OFF**.

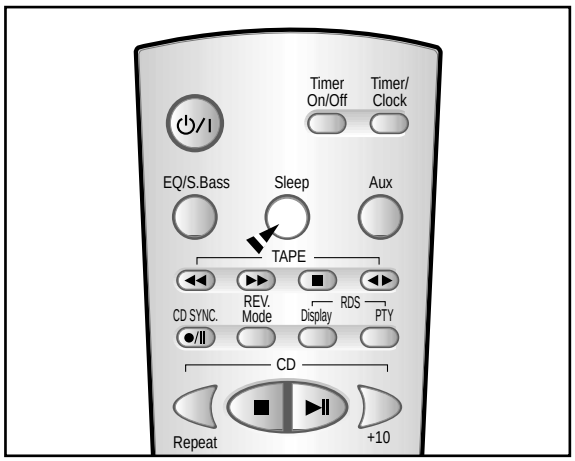

Conexión de los auriculares

Puede conectar auriculares a su microcomponente y así podrá escuchar música o programas de radio sin molestar a otras personas en la habitación. Los auriculares deben tener un conector de 3,5 mm de diámetro o un adaptador apropiado.

Conecte los auriculares al conector **Phones** del panel frontal.
Resultado: El sonido no sale ya por los altavoces.

☛ El uso prolongado de los auriculares a un volumen alto puede dañar su audición.

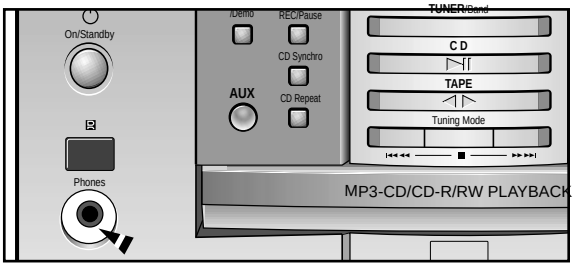

Función Micro

El micrófono permlte que el usuario pueda grabar su voz sobre la música.

Preparación
Conecte el micrófono usando una clavija para audifonos de 3.5mm en la toma micro.

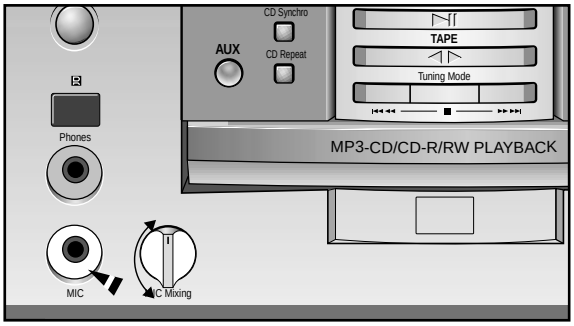

Instrucciones de seguridad

En las siguientes figuras se representan las precauciones que debe observar al utilizar y trasladar su microcomponente de un lugar a otro.

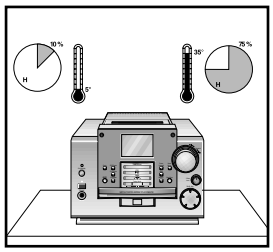

Condiciones de funcionamiento:
Temperatura ambiente: 5°C - 35°C
Humedad: 10%-75%

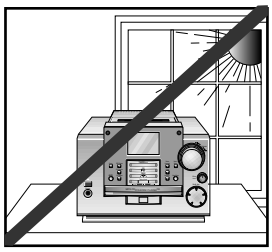

No exponga el equipo a la radiación solar directa o a otras fuentes de calor. Esto podría causar un sobrecalentamiento y provocar fallos en el equipo.

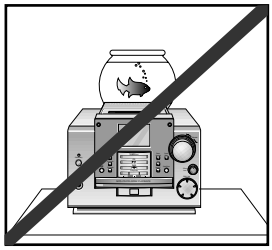

No coloque recipientes con agua encima de la cadena. La entrada de la humedad en la cadena podría provocar descargas eléctricas peligrosas y dañar el equipo. En tal caso, desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente de la red.

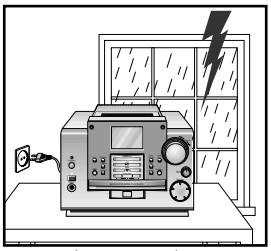

En caso de tormenta, desconecte el enchufe de la toma de corriente de la red. Los picos de tensión provocados por los rayos podrían dañar el equipo.

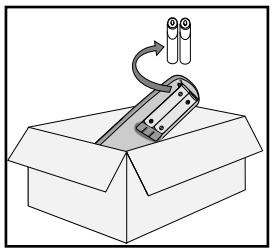

Quite las pilas del mando a distancia si no lo va a emplear durante un periódo prolongado. Las pérdidas de ácido de las pilas pueden causar graves daños al mando a distancia.

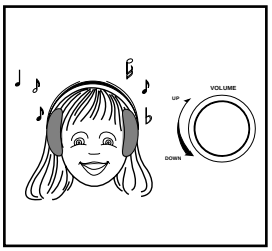

Cuando emplee auriculares, tenga cuidado de no escucharlos a un volumen excesivo. El uso prolongado de auriculares a un volumen excesivo puede provocar daños auditivos.

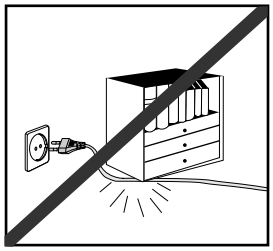

No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. Los daños en el cable de alimentación pueden provocar daños en el equipo (peligro de incendio) o causar descargas eléctricas.

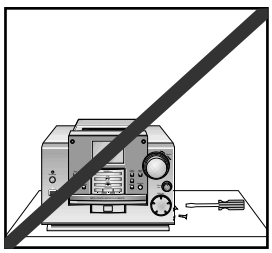

No desmonte ningún panel del equipo. El interior de la cadena contiene componentes bajo tensión que podrían provocar descargas eléctricas.

Limpieza de su microcomponente

E

Para obtener el mejor rendimiento posible de su microcomponente, debe limpiar regularmente los siguientes elementos:

- la carcasa exterior de la minicadena
- el reproductor de discos compactos
- el reproductor de cintas (cabezales, rodillos y rodillos de arrastre).

☛ Desenchufe siempre el microcomponente de la toma de alimentación:

- antes de limpiarlo
- si no va a usarlo durante largo tiempo.

Carcasa exterior

Limpie regularmente la carcasa usando un trapo y un detergente suaves. No utilice polvos abrasivos, ni limpiadores líquidos ni en aerosol. Evite que entre líquido en la minicadena.

Reproductor de discos compactos

1 Antes de reproducir un disco compacto, límpielo con un limpiador especial para CD. No utilice los mismos limpiadores que para los discos de vinilo. Límpielo cuidadosamente desde el centro hacia fuera.

2 Limpie regularmente el reproductor con un disco limpiador especial (disponible en su distribuidor local).

Reproductor de cintas

1 Pulse **Push Eject**(⏏) para abrir la platina..

2 Use un bastoncillo y un producto especial para la limpieza de reproductores de cintas:

- el cabezal (1)
- los rodillos (2)
- rodillos de arrastre(3)

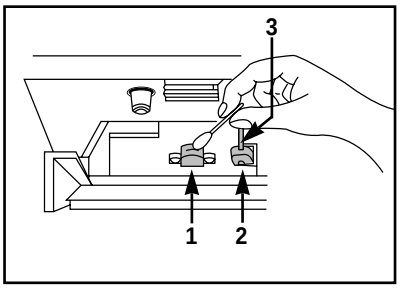

☛
- Si no va a usar el mando a distancia durante largo tiempo, saque las pilas para evitar la corrosión.
- Aunque su microcomponente es muy sólido, no debe usarse en un ambiente con mucho polvo ni someterla a choques o a temperaturas excesivas (cerca de fuentes de calor, exposición directa al sol, etc.).
- Si el microcomponente desprende un mal olor, desenchúfelo y póngase en contacto con el servicio postventa.

E

Precauciones al usar discos compactos

- Trate los discos compactos con cuidado. Cójalos siempre por los bordes para evitar dejar huellas en la superficie brillante.
- Después de terminar de escuchar un disco compacto, vuelva a ponerlo siempre en su caja.
- No pegue papeles ni cintas adhesivas en los discos y no escriba en la etiqueta.
- Límpielos con un trapo especial.
- Guarde los discos compactos en un lugar limpio y lejos de la exposición directa al sol, donde no estén expuestos a altas temperaturas.
- Use siempre discos compactos que lleven la marca .

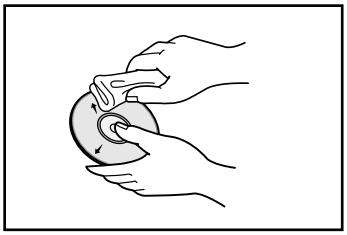

Precauciones al usar cintas de audio

- Compruebe que la cinta está suficientemente tensa.
- Para evitar borrar una cinta que desea conservar, rompa las lengüetas de seguridad del borde superior de la cinta. Para volver a grabar esta cinta, tape los huecos con una cinta adhesiva.
- Cuando termine de escuchar una cinta, vuelva a guardarla siempre en su caja.
- Almacene sus cintas en un lugar limpio, lejos de la exposición directa al sol y donde no estén expuestas a altas temperaturas.
- Evite usar cintas de 120 minutos, ya que someten al mecanismo a un esfuerzo innecesario.

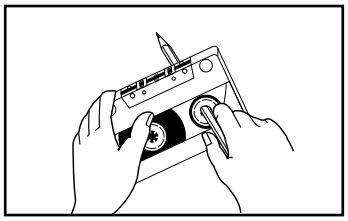

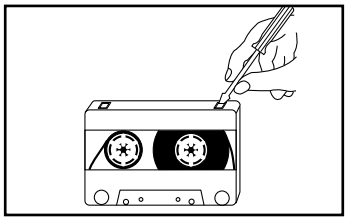

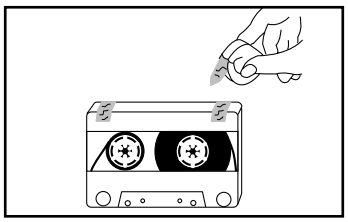

Antes de ponerse en contacto con el servicio postventa

Siempre se necesita tiempo para familiarizarse con un aparato nuevo. Si tiene alguno de los problemas que se indican a continuación, trate de aplicar las soluciones sugeridas. Esto puede ahorrarle el tiempo y los inconvenientes de una llamada innecesaria al servicio posventa.

	Problema	Comprobaciones/Explicación/Solución
GENERAL	El microcomponente no funciona	• *El cable de alimentación no está enchufado correctamente o la toma de alimentación no recibe suministro.* • *Hay que cambiar las pilas del control remoto o no se ha respetado la polaridad.* • *El botón **On/Standby** no ha sido presionado.*
	No hay sonido	• *El volumen está puesto al mínimo.* • *No se ha seleccionado la función correcta (TUNER, CD, TAPE, AUX).* • *Ha conectado los auriculares.* • *Se han desconectado los altavoces.* • *Se ha presionado el botón **Mute**.*
	El temporizador no funciona	• *Se ha detenido el temporizador al presionar **Timer On/Off**.*
	Cuando, después de efectuar lo anterior, continúa sin funcionar.	• *Presione el botón **Sound Mode** durante 5 segundos con el equipo en modo 'OFF' (Standby), entonces se regresará a la configuración original (RESET)*
CD	El reproductor de discos compactos no comienza la reproducción.	• *No se ha seleccionado la función CD.* • *El disco se ha puesto hacia abajo, o está sucio o rayado.* • *El sensor láser está sucio o tiene polvo.* • *El microcomponente no se ha instalado en una superficie plana y horizontal.* • *Se ha formado una condensación en el reproductor; deje el microcomponente en un lugar cálido y ventilado durante al menos una hora.*
CINTAS	No se reproduce la cinta	• *No se ha seleccionado la función TAPE.* • *La cinta no se ha introducido correctamente.* • *No se ha cerrado el reproductor de cintas.* • *La cinta está floja o rota.*
	El volumen baja. La cinta no se borra correctamente. Hay demasiada oscilación y fluctuación.	• *Los cabezales de audio están sucios* • *Los rodillos o los cabrestantes de arrastre están sucios.* • *La cinta está desgastada.*
RADIO	La recepción es muy débil o no se recibe ninguna emisora de radio.	• *No se ha seleccionado la función TUNER .* • *No se ha seleccionado la frecuencia de radio correctamente.* • *La antena está desconectada o mal orientada. Gírela hasta que encuentre la mejor orientación.* • *Se encuentra en un edificio que bloquea las ondas de radio. Debe instalar una antena exterior.*

Si estas indicaciones no le permiten solucionar el problema, anote:

- los números de modelo y de serie, impresos normalmente en la parte posterior del microcomponente.
- los datos de su garantía.
- una descripción clara del problema.

Póngase en contacto con su concesionario local o con el servicio postventa de SAMSUNG.

Especificaciones técnicas

E

SAMSUNG se esfuerza permanente por mejorar sus productos. Tanto las especificaciones de diseño como las instrucciones del usuario pueden ser objeto de modificaciones sin aviso previo.

RADIO	
AM (MW)	
Relación señal/ruido	40 dB
Sensibilidad útil	54 dB
Distorsión armónica total	2 %
FM	
Relación señal/ruido	62 dB
Sensibilidad útil	3 dB
Distorsión armónica total	1.0 %

REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS	
Gama de frecuencias	20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
Relación señal/ruido	90 dB (a 1 KHz) con filtro
Distorsión	0.05 % (a 1 KHz)
Separación de canales	75 dB
Tamaño de discos	Diámetro: 120 o 80 mm. Espesor: 1,2 mm

REPRODUCTOR DE CINTAS	
Gama de frecuencias	125 Hz ~ 10 KHz
Relación señal/ruido	40 dB
Separación de canales	35 dB
Efecto de borrado	60 dB

AMPLIFICADOR	
Potencia de salida	
♦ Principal(4 Ω)	2 x 20 vatios RMS (distorsión armónica total: 10 %)
♦ Altavoz para graves (2 Ω)	2 x 40 vatios RMS (distorsión armónica total: 10 %)
Separación de canales	45 dB
Relación señal/ruido	72dB

GENERAL	
Dimensiones	240 (L) x 177 (A) x 322 (P) mm
Alimentación	127V CA +-10 % 60Hz
Consumo	140W

ESTE APARATO HA SIDO FABRICADO POR:

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO,S.A.de C.V.
Saturno No.44
Col.Nueva Industrial Vallejo
C.P 07700, México, D.F.
Tel.57 47 51 00, Fax.57 47 52 02

EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS
HUIZHOU CO.,LTD.
chenjiang Town,Huizhou City,
Guangdong Province,China

AH68-01021L